

Кодова брава

1. При включване на захранването започва да тече времето на ТМР зоната. Времето е 5 сек. През това време зумера индицира - 0,5 сек. свири, 0,5 сек. не свири. След изтичане на това време релето остава изключено (бравата е заключена). Ако ТМР дава нарушение - включва зумера. Той се спира след въвеждане на потребителски код.

Възтановяване на фабричните настройки: при изключено захранване се поставя джъмпера J1, включва се захранването, изчаква се 1 секунда и се отстранява джъмпера. Установяват се следните параметри:

- = време за включване на релето при правилен код - 5 сек.
- = време за блокиране на бравата при 3 грешни кода - 60 сек.
- = режим камбанка включен
- = потребителски код <1> <1> <1> <1>
- = инженерен код <2> <2> <2> <2>

2. Отключване на кодовата брава (въвежда се потребителски код): <1><1><1><1>. При правилен код – потвърждава със зумера. От вътре бравата се отключва чрез бутона В1 включен на зона Z2.

3. Заключване на кодовата брава (само ако е в режим 3 – когато не се заключава автоматично). Въвежда се потребителски код: <1><1><1><1>. От вътре бравата се заключава чрез бутона В1 включен на зона Z2. При заключване потвърждава със зумера.

4. Смяна на потребителски код: <*><1><настоящ потребителски код><нов потребителски код><нов потребителски код>.

При правилно завършване зумера издава сигнал за потвърждение.

5. Смяна на инженерен код: <*><2><настоящ инженерен код><нов инженерен код><нов инженерен код>.

При правилно завършване зумера издава сигнал за потвърждение.

6. Промяна на времето за включване на релето (отключване на вратата): <*><3><инженерен код><един от бутоните 1, 2 или 3>.

- * <1> - 5 сек.
- * <2> - 10 сек.
- * <3> - остава включено

При правилно завършване зумера издава сигнал за потвърждение.

7. Промяна на времето за блокиране на бравата при 3 грешни кода: <*><4><инженерен код><един от бутоните 1, 2 или 3>

- * <1> - 30 сек.
- * <2> - 60 сек.
- * <3> - без блокировка

При правилно завършване зумера издава сигнал за потвърждение.

8. При изпълнение на 4, 5, 6 и 7 ако за 10 сек. не се натисне клавиш излиза от режима със звуков сигнал, ако се натисне <C> - също излиза.

9. Изчистване <C>.

10. Включване и изключване на режима камбанка <*><6>.


11. При въвеждане на 3 грешни кода - блокира бравата (ако е избрана тази опция).

12. Зона Z1 - датчик на вратата затворен - при затворена врата).

13. Зона ТМР (24 часова зона) - охранява клавиатурата (пулта за управление) на бравата, продника до датчика и датчика на вратата, т.е. при демонтаж на клавиатурата или датчика на вратата или срязване на продника включва зумера.

14. Зона Z2 - бутон В1 - за отключване или заключване на бравата от вътрешна страна.

15. Клавиатура:

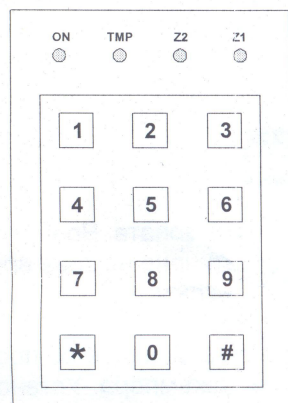

Индикация:

Звукова - зумер
Светлинна - четири светодиода за:

- зона 1 - Z1 - отворена врата,
- зона 2 - Z2 - натиснат бутон B1,
- тампер зона (24 часова зона) - TMP,
- светодиод за отключена брава.

16. Монтажна схема:

