

ОПТИЧНА РАДИОМИШКА 211872

Функционален
бутон 2

Програмируемо
колелце за пре-
листване с
функционален бутон 3

Функционален бутон 1

Функционален
бутон 5, програми-
руем,
предварително
настроен напред
Функц. бутон 4,
програмируем,
предв.настроен:
назад

Превключвател за
радиоканал 1 и 2

Оптический сензор

Бутон за създаване
на радиовръзка с
предавателя

Зарядни контакти



Зарядна станция
и приемник

Бутон за създаване
на радиовръзка с
индикатор

Съединител USB
(съотв. адаптер
за PS2)

Мрежов адаптер



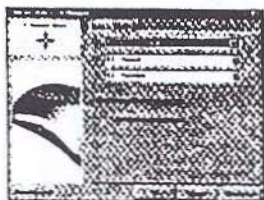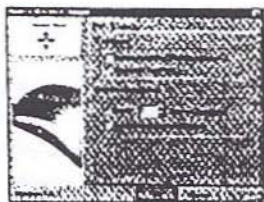

ИНСТАЛИРАНЕ НА ХАРДУЕРА И СОФТУЕРДА

- Между мишката и приемника от една една страна и компютъра и монитора от друга трябва да има разстояние от 15 до 20 см. В противен случай може да възникнат смущения.
- Препоръчва се старите драйвери за мишка да се деинсталират, тъй като драйверите си печат помежду си и да се инсталира новият драйвер.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ МИШКАТА И ПРИЕМНИКА

1. Натиснете светещия бутон на зарядната станция. Бутонът започва да мига. Това показва, че зарядната станция е готова за изграждане на радиовръзка.
2. След това натиснете потъналото малко бутонче от долната страна на мишката. Светещият бутон на зарядната станция престава да мига, когато се създаде радиовръзката.

Избор на канал

Мишката има 2 канала. Ако единият канал не работи, превключете мишката на другия канал. Превключвателят се намира в кнездото на батериите.

Състояние на "покой"

Когато по-дълго време мишката остане неизползвана, тя преминава в състояние на "покой". Ако я преместите, когато тя е в това състояние, няма да има реакция. Трябва да натиснете някой бутон, за да излезе мишката от това състояние.

НАСТРОЙКА НА ДЕЙСТВИЕТО НА БУТОНИ 3,4, 5 И НА КОЛЕЛОТО ЗА ПРЕЛИСТВАНЕ

Това става с помощта на програмата "Browser Mous"

Изберете от менюто желаните функции и ги потвърдете с ОК.