

SAFETY INSTRUCTIONS

Read this instruction manual and keep it for future reference.

1. Protect this device from water, humidity and other liquids. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and other sources of heat.
2. Keep the device out of the reach of children.
3. Device for indoor use only.
4. Disconnect from power outlet if the device is not going to be used for a long time.
5. Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair.
6. Always disconnect the product from the power source before cleaning.
7. Clean this device with a soft, slightly damp cloth. Do not use any chemical agents to clean this device.


LEDs

Diode	Status
LAN4/LAN3	Wireless activity
5,8G / 2,4 G	Wi-Fi network (in 2,4 GHz or 5 GHz band)
SYS/POWER	Glows green: configured correctly and working Flashing red: no connection


CONFIGURATION

Access Point mode configuration


1. Connect the device to power outlet.
2. Connect your router with the repeater by using an Ethernet cable.

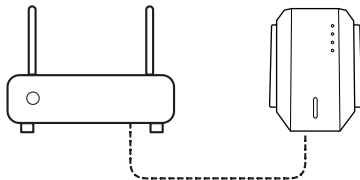

3. If the router is configured properly, after a few seconds the repeater will establish the connection.

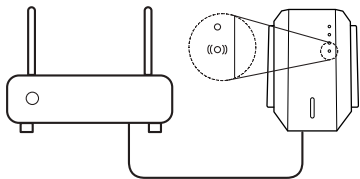


4. Now you can use the repeater by connecting to it wirelessly or by using the second Ethernet port.

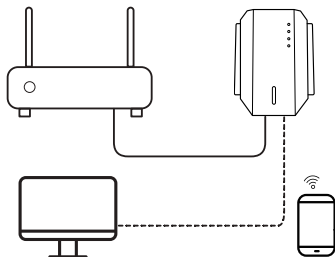


Repeater mode configuration

1. Connect the device to power outlet.
2. Connect to the repeater:
 - Wirelessly: use an external device (PC or smartphone) to connect to the repeaters network: KOM1031.

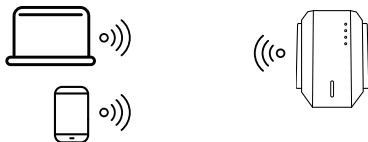


- Wired: connect the Ethernet cable to the repeater and to an external device (PC).

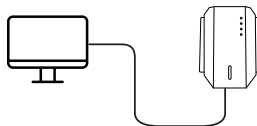

3. Open the browser and input following address: 192.168.19.1.



4. Open configuration wizard (Repeater menu on the PC or Repeater Settings on the smartphone).

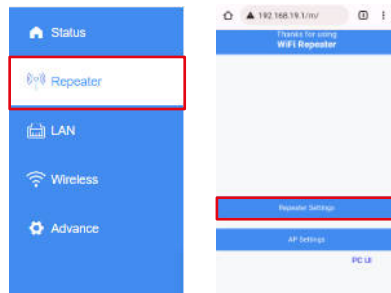


5. Select your network (if the network works only on 2,4 GHz band, the 5 GHz band can be disabled). Press the Next button.

6. Input network password.

- By default the new network will have following name: "network_name_Ext". Select the option to name the network manually (available on PC only).

7. Press the Finish button to save the configuration. After few seconds the network will be established. You can use the repeater by connecting to it wirelessly or by using the Ethernet port.

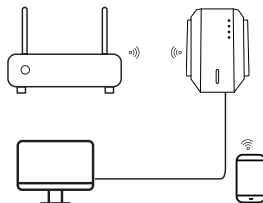

To reset the configuration settings, press and hold the reset button for 8 seconds.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете това ръководство с инструкции и го запазете за бъдещи справки.

1. Пазете това устройство от вода, влага и дригичност и.
Избягвайте да го използвате с хранителни продукти и напитки.
Не го излагайте на пряка слънчева светлина и дригичност очисти на топлина.
2. Пазете устройството далече от деца.
3. Устройство само за използване на закрито.
4. Изключете устройството от контакта, ако няма да го използвате дълго време.
5. Не се опитвайте сами да ремонтирате това устройство. В случай на повреда, свържете се с авторизирания сервиз за проверка или ремонт.
6. Винаги изключвайте продукта от източника на захранване преди почистване.
7. Почистете това устройство с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви химически агенти за почистване на това устройство.


светодиоди

Диод	Статус
LAN4/LAN3	Безжична активност
5,8G / 2,4G	Wi-Fi мрежа (в чест от наленг а 2,4 GHz или 5 GHz)
СИСТЕМИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ	Свети в зелено: конфигуриран правилно и работи Мигащо червено: няма връзка


КОНФИГУРАЦИЯ

Конфигурация на режимна точка за достъп


1. Свържете устройството към мрежови кабел.
2. Свържете вашия рутер с ретранслатора с помощта на Ethernet кабел.

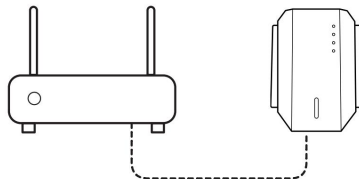

3. Ако рутерът е конфигуриран правилно, следния колко секунди повтореният ще установи връзката.

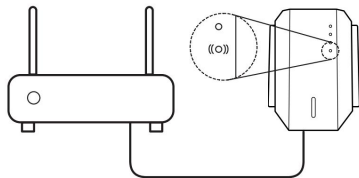


4. Сега можете да използвате повторителя, като се свържете с него безжично или като използвате Ethernet порт.

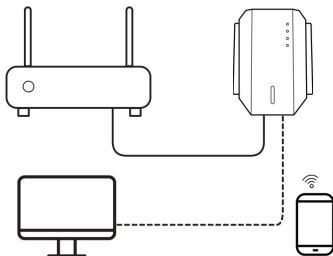


Конфигурация на режим повторител

1. Свържете устройството към мрежовия кабел.
2. Свържете се с повторителя :
 - Безжично: използвайте външно устройство (компютър или смартфон), за да се свържете към мрежата на повторителя: KOM1031.

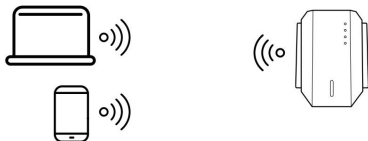



- Кабелен свързател Ethernet кабела към мрежовия кабел и към външно устройство (компютър).

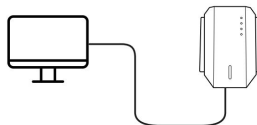


3. Отворете браузера и въведете следния адрес: 192.168.19.1.




4. Отворете съветника за конфигуриране (менюто на повторителя на компютъра или на смартфона на смартфона).

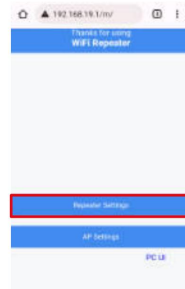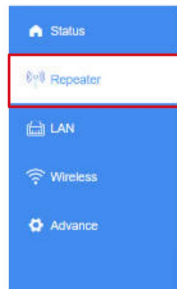

5. Изберете вашата мрежа (ако мрежата работи само на честотата от 2,4 GHz, честотата от 5 GHz може да бъде деактивирана). Натиснете бутона Next.

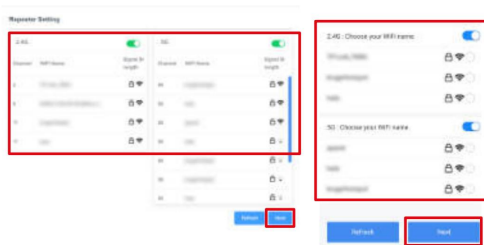


6. Въведете мрежова парола.

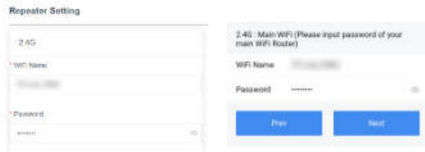

- По подразбиране новата мрежа ще има следното име: "network_name_Ext". Изберете опцията за ръчно намянуване на мрежата (налично само на компютър).



7. Натиснете бутона Край, за да запазите конфигурацията. След няколко секунди мрежата ще бъде установена. Може да използват повторителя, като се свържете с него безжично или като използвате Ethernet порта.

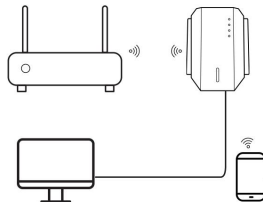

- За да нулирате настройките на конфигурацията, натиснете и задръжте бутона за нулиране за 8 секунди.