



Инструкции за безопасност

Прочетете ръководството с инструкции преди първа употреба и го запазете за бъдещи справки.

- Намалете силата на звука на вашето аудио устройство, преди да свържете слушалките, за да избегнете увреждане на слуха от внезапно излагане на прекомерна сила на звука. Поддържайте силата на звука на разумно ниво през цялото време на използване на слушалките. За да предотвратите увреждане на слуха си, не повишавайте силата на звука твърде високо.
- Не използвайте слушалките на места, където невъзможността да чуе околния звук представлява сериозен риск (като например на железопътни прелези, гари, строителни обекти или по пътища, където се движат превозни средства и велосипеди). Никога не използвайте слушалките, докато шофирате кола, карате мотоциклет или велосипед или управлявате друго превозно средство, тъй като това може да създаде потенциален риск за вашата безопасност.
- Спрете да използвате слушалките, ако почувствате шум в ушите, дискомфорт в слуха, дразнене или имате други нежелани реакции.
- Не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. В случай на повреда, свържете се соторизиран сервиз за проверка/ремонт.
- Не подлагайте слушалките на силен удар.
- Почиствайте това устройство с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви абразиви или химически агенти за почистване на този продукт.
- Пазете този продукт от влага, влага, вода и всякакви други течности. Избягвайте да го използвате/съхранявате при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и източници на топлина.
- Никога не използвайте това устройство, ако е повредено.
- Използвайте само разрешени аксесоари.

Описание на продукта

1. LED индикатор
2. Бутон за телефон
3. Микрофон
4. Превключвател на захранването
5. AUX вход
6. microUSB порт
7. Многофункционален превключвател (MF)
8. слот за microSD карта

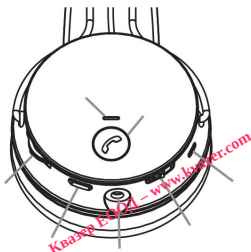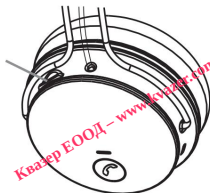

Операция

Включване/изключване:

Превключете превключвателя на захранването, за да включите слушалките. Превключете отново, за да изключите слушалките.

Отговаряне/Отхвърляне/Повторно набиране/Прекратяване на разговор:

Натиснете бутона Телефон, за да отговорите на входящо повикване. Натиснете бутона Телефон отново, за да прекратите разговора. Натиснете и задръжте бутона Телефон, за да отхвърлите повикване. В режим на готовност или докато възпроизвеждате музика, натиснете и задръжте бутона Телефон, за да наберете отново.

Възпроизвеждане на музика:

Докато възпроизвеждате музика, натиснете  превключване към възпроизвеждане/пауза при възпроизвеждане на музика.

Регулиране на силата на звука/ избор на музика:

Превключете на +, за да преминете към следващата песен; превключете и задръжте, за да увеличите силата на звука. Превключете към - за преминаване към предишната песен; превключете и задръжте, за да намалите силата на звука.

Превключвател на режима:

Натиснете и задръжте превключвателя MF, за да промените режима (Bluetooth/microSD/FM радио).

Режим FM радио:

Натиснете и задръжте бутона Телефон, за да търсите и съхранявате автоматично наличните радиостанции.

Bluetooth

1. Дръжте устройствата на близко разстояние (за предпочитане в рамките на 1 метър).
2. Включете слушалките.
3. Устройството автоматично ще влезе в режим на Bluetooth съдвояване.
4. Включете Bluetooth на вашия телефон (или друго устройство) и потърсете външни устройства.
5. Сдвоете със слушалките (KM Wave). Въведете парола: „0000“, ако е необходимо. Слушалките ще издадат звук, означаващ успешно съдвояване.

Забележка:

- Всеки път, когато слушалките се включат, те ще се свържат автоматично с последното свързано устройство. Моля, имайте предвид, че вашето устройство трябва да е включено с включена Bluetooth функция.
- Когато сте в режим Bluetooth, когато има входящо повикване, слушалките ще превключат автоматично към повикване.

Режим на microSD карта

1. Поставете microSD картата в слота.
2. Слушалките автоматично ще влязат в режим microSD.
3. Започнете да възпроизвеждате музика от вашата microSD карта.

Забележка: Производителят не гарантира съвместимост с всяка microSD карта.

Режим AUX

1. Използвайте 3,5 мм AUX кабел и свържете единия край на кабела към 3,5 мм вход на слушалките.
2. Слушалките автоматично ще влязат в режим AUX.
3. Свържете другия край към 3,5 mm вход на устройството, което искате желаете да пуснете музика от.
4. Започнете да възпроизвеждате музика от вашето устройство.

Зареждане

Свържете слушалките към AC зарядно устройство или USB порт на компютъра.

Забележка:

- използвайте само оригинални аксесоари за зареждане на слушалките.
- зареждайте слушалките редовно, за да поддържате батерията им в добро състояние.
- моля, изключете слушалките преди зареждане.

Операция	Светодиодно състояние
Bluetooth режим на вдвояване	Синият светодиода мига
Установена е Bluetooth връзка	Синият светодиода мига
AUX режим	Синият светодиода мига
Режим microSD	Синият светодиода мига
Зареждане	Червеният светодиода свети
Радио режим	Синият светодиода свети
Автоматично търсене на канали	Синият светодиода мига бързо
Автоматичното търсене на канали е завършено	Синият светодиода свети

Спецификация

- Размер на високоговорителя: 40 mm
- Честотен обхват: 20 Hz - 20 kHz
- Импеданс: 32 Ω
- Чувствителност: 108 dB $\pm$ 3 dB
- плейър за microSD карти
- Bluetooth версия: 2.1
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Bluetooth обхват: до 10m
- Време за възпроизвеждане: до 5 часа
- Време в режим на готовност: до 72 часа
- Капацитет на батерията: 220 mAh

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

За повече информация относно този продукт посетете www.krugermatz.com.

Посетете уебсайта www.krugermatz.com за повече продукти и аксесоари.

В случай на съмнения или въпроси, свържете се с нашия раздел с често задавани въпроси.

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. с настоящото декларира, че KM0624 / KM0625 е в съответствие с директива 2014/53/UE. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.lechpol.pl.



Английски

Правилно изхвърляне на този продукт

(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване)



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана върху продукта или неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможна вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца, от който са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул за безопасно за околната среда рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Произведено в Китай за Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.