

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете това ръководство с инструкции и го запазете за бъдещи справки. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и използване на продукта. • Преди да свържете

устройството към контакта, се уверете, че напрежението, посочено на устройството, съответства на напрежението в контакта.


- Поставете устройството върху равна, стабилна повърхност. • Пазете това устройство от влага, вода и други течности. Избягвайте да го използвате/съхранявате при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и други източници на топлина.
- Устройство само за употреба на закрито. • Изключете устройството от контакта, ако няма да го използвате дълго време. • Пазете хранящия кабел от остри ръбове и други фактори, което би могло да доведе до увреждането им.
- Когато изключите хранящия кабел на устройството, хванете и издърпайте щепсела, а не кабела. • Поставете устройството на добре проветриво място. • Не покривайте вентилационните отвори на устройството. • Не поставяйте тежки предмети върху устройството. • Не използвайте това устройство, ако е повредено или работи ненормално. • Не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка или ремонт. • Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са наблюдавани и ръководени от лице, което отговаря за тяхната безопасност в предпазлив начин за разбиране и спазване на всички предпазни мерки за безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и обслужване на уреда без надзор. • Винаги изключвайте продукта от източника на храняване преди почистване. • Почиствайте това устройство с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви химически агенти за почистване на това устройство.

EN

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. microUSB гнездо 2. HDMI

щепсел 3. Гнездо
за антена 4. Гнездо за IR
приемник

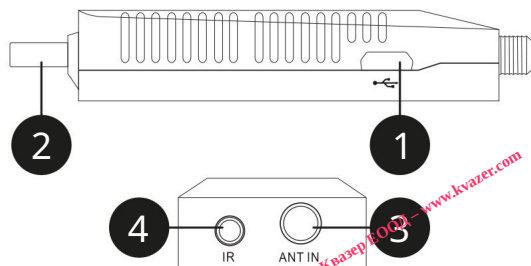

ДИСТАНЦИОННО

1. Бутон за възпроизвеждане/
пауза 2. Спиране на възпроизвеждане/
запис 3. Бързо напред/назад 4.

Запис на програма 5.
Промяна на субтитри 6.
Изключване на

звук 7. Промяна на език 8.
Функционални бутони 9. Бутон
за меню 10. Бутон за
изход от менюто 11.

Следващ /предишен канал 12.
Контрол на силата на
звук 13. Бутон

ОК 14. Информация за програма/канал 15. Връщане
към предишен канал 16. Контрол на
силата на звук 17. EPG

18.
Телетекст 19.

Следваща/предишна страница
20. Цифрови бутони

21. Бутон TV/
radio 22.


превключвател

Бутон за списък с любими
канали

Програмируеми
бутони

A. TV ON/OFF B. AV/
TV бутон C.

Увеличаване на звука на
телевизора D. Намаляване на
звук на телевизора E. Бутон SET

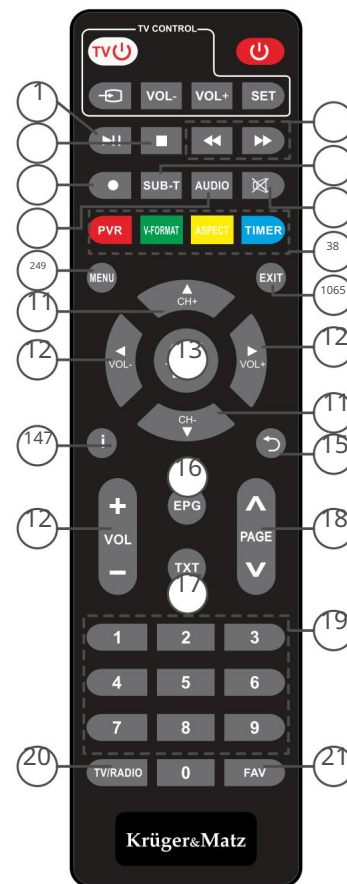

EN

Програмиране на бутони за управление на телевизора

1. Поставете дистанционното управление на тунера, дистанционното на телевизора едно към друго, в рамките на прибл. 4 см разстояние.
2. Натиснете и задръжте бутона SET, докато червеният светодиод светне по-силен.
3. На дистанционното управление на тунера натиснете един от програмируемите бутони (в рамката TV CONTROL).
4. Натиснете няколко пъти съответния бутон на дистанционното на телевизора.
5. Натиснете бутона SET, за да излезете от режима на sdвяване (червеният диод ще изгасне).
6. Функцията е присвоена на бутона. Ако бутонът не работи, опитайте да повторите стъпките по-горе.

СВЪРЗВАНЕ

1. Свържете приемника директно към HDMI гнездо на телевизор, или използвайте включения HDMI удължител.
2. Свържете IR приемника към 2,5 мм гнездо. IR приемникът трябва да бъде поставен пред телевизор или на място, където ще се вижда от дистанционното управление.
3. Свържете антена с помощта на предоставения адаптер.
4. Свържете предоставения microUSB кабел към microUSB гнездото на приемника. Включете другия край на кабела към USB гнездо на телевизора или използвайте захранване (изисква се 5 V / 1 A).

Внимание: можете да използвате всеки microUSB кабел за захранване на приемника, но се препоръчва да използвате предоставения кабел, тъй като той е оборудван с USB порт за външни твърди дискове.

ИНСТАЛАЦИЯ НА БАТЕРИЯ

1. Отстранете капака на отделението за батерията.
2. Поставете две AA батерии, според полярността.
3. Затворете капака на отделението за батерията.

Внимание:

• Не смесвайте стари и нови батерии. • Ако

дистанционното няма да се използва дълго време, съхранявайте го без батерии вътре. • Пазете

дистанционното от пряка слънчева светлина и друга топлинна източници.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. За да отворите главното меню, натиснете бутона за меню.
2. За да навигирате в менюто и да регулирате настройките, използвайте бутоните за промяна на звука и превключване на канали.
3. За да се върнете към предишното меню, натиснете бутона за меню. За да излезете от менюто, натиснете бутона EXIT.

БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ Ако

устройството е включено за първи път (или е извършено фабрично нулиране), екранът за настройка ще се покаже на екрана.

- OSD език: изберете езика на интерфейса. • Държава: изберете държавата. • Захранване на антената: ако е активирано, приемникът ще доставя захранване към изхода на антената. • Филтриране на кодираните канали: ако е активирано, приемникът ще го направи сканиране само за безплатни (FTA) канали.
- LCN: Номер на логически канал; ако е разрешено, приемникът ще присвои номера на канали според техния логически ред. • След като зададете опциите, натиснете бутона Търсене, за да започнете търсенето. Търсенето ще започне.

ГЛАВНО МЕНЮпрограмаРедактиране на

програмата **Внимание:** за да влезете в това меню, въведете паролата (по подразбиране е 000000). Това меню позволява блокиране, пропускане, промяна на реда на каналите и добавяне на канали към списъци с любими. За да прегледате избрания канал, натиснете бутона OK. Натиснете червения бутон, за да преместите маркирания канал.

Изберете позиция на канала с бутоните за посока. Натиснете червения бутон, за да деактивирате режима на движение. Натиснете бутона EXIT, за да запазите.

Натиснете зеления бутон, за да пропуснете маркирания канал. Натиснете бутона EXIT, за да запазите. Пропуснатият канал няма да бъде показан, докато превключвате канали с бутоните за следващ/предишен канал, но все още е възможно да получите достъп до канала чрез въвеждане на номера му с цифровата клавиатура.

Натиснете жълтия бутон, за да заключите маркирания канал.

Натиснете бутон EXIT, за да запазите. След заключване на канал достъпът до него ще бъде заключен с парола (по подразбиране е 000000).

Натиснете синия бутон, за да изтриете маркирания канал.

Натиснете бутон OK, за да потвърдите. Натиснете бутон EXIT, за да отмените. Внимание: изтриването на канал е необратимо. За да го възстановите, извършете сканиране на канали.

Натиснете бутон за любими, за да добавите маркиран канал към списък с любими. Изберете списъка (или изберете Деактивиране, за да нулирате присвояването на списъка), натиснете бутон OK, след което натиснете бутон EXIT, за да запазите. Докато гледате програма, натиснете бутон за любими, за да видите запазените списъци с любими. • EPG:

функцията е достъпна и чрез натискане на бутон EPG. Позволява разглеждане на телевизионни програми. • Сортиране: изберете метод за сортиране на канали. • CN: Номер на логически канал; сортира каналите по техните числа.

• Хотелски режим: след като го активирате, всички настройки ще бъдат заключени с парола.

Снимка

• Съотношение, Резолюция, ТВ формат: настройки на дисплея. • OSD прозрачност: променете прозрачността на менюто.

Търсене на канал

• Автоматично търсене: търсене на канали по подразбиране настройки.
• Ръчно търсене: настройте настройките преди търсене. • Захранване на антената: ако е активирано, приемникът ще доставя захранване към изхода на антената. • Филтрирани кодирани канали: търсене само на безплатни (FTA) канали.

време

В това меню можете да настроите часовата зона и автоматичното изключване (време на престой, след като приемникът ще се изключи).

опция

Настройки за език, субтитри и звук.

Система

Родителски контрол: преди да го активирате, въведете паролата (по подразбиране е 0000000). Задайте възрастта от 4 до 18. •

Задайте парола: променете родителския контрол и заключете парола.

• Възстановяване на фабричните настройки: нулирайте всички данни и ги задайте на фабричните настройки.

• Информация: показва информация за системата софтуер.

• Актуализация на софтуера: актуализирайте софтуера от USB.

USB

• Мултимедия: възпроизвеждане на филми, снимки и музика от а USB диск.

• Настройка за снимка/филм: променете настройките за възпроизвеждане на филми и снимки от USB диск. • PVR настройки: изберете и форматирайте свързания USB диск използвайте с PVR функция.

Внимание:

• Препоръчват се USB 2.0 дискове. USB устройствата с ниски параметри може да не са съвместими с устройството. • USB устройствата с голям капацитет може да изискват външно захранване доставка.

Запис 1. Уверете

се, че флаш устройството е свързано към USB порта на устройството и е избрано като устройство за запис.

2. Докато гледате програма, натиснете бутон за запис, за да започнете записа. Натиснете бутон за спиране, за да спрете записа.

3. Записите могат да се гледат в меню USB Мултимедия PVR, или чрез натискане на синия бутон, докато гледате програма.

4. За да настроите таймера за запис, използвайте функцията EPG и натиснете бутон INFO за достъп до функцията за таймер за запис.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ

Компактен размер

Напълно съвместим с DVB-T2/DVB-T

Автоматично/ръчно сканиране

Актуализация на софтуера, възпроизвеждане на медия и PVR чрез USB 2.0

порт 7 дни

EPG PVR запис по график LCN

(логически номер на канал)

Родителски контрол

Таймер

Телетекст

Списък с любими канали

СИСТЕМА

Чипсет: 7T10E

Вътрешна памет: 4 Mb RAM:

512 Mb DDR3 Входящ

импеданс: 75 Ohm Видео

резолюция: 1920 x 1080 px Видео формат:

Автоматично, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS Видео декодиране:

MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265 Поддържани формати: H.264,

HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI Audio декодиране: MPEG-1 слой II, MPEG-2

слой I/II Файлова система: FAT32, NTFS

ТВ ТУНЕР

Входен честотен диапазон: (VHF) 177,5–226,5 MHz; (UHF) 474–866 MHz

Честотна лента: 7 MHz, 8 MHz

ВХОД ИЗХОД

HDMI

microUSB (за захранване) 2,5 mm жак

(за IR приемник)

USB (на захранващ кабел)

IEC 169-2 (антена)

ЗАХРАНВАНЕ

Входно напрежение:

5 V Дистанционно управление: 2x AAA

батерия Консумирана мощност: Макс. 7,5 W

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Размери: 79 x 28 x 13 mm

Дължина на захранващия кабел: 40 cm

Тегло: 20 gr

в комплект

HDMI удължител, антенен адаптер, захранващ кабел, дистанционно управление, ръководство за потребителя



Български

Правилно изхвърляне на този продукт
(отпадно електрическо и електронно оборудване)

(Приложено в Европейския съюз и други европейски страни със системи

за разделно събиране) Тази маркировка, показана върху продукта или документацията към него, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на своя експлоатационен живот.

За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца, от който са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул за безопасно за околната среда рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.



Произведено в Китай за Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

EN