


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете ръководството с инструкции преди първа употреба и го запазете за бъдещи справки.

- Намалете силата на звука на вашето аудио устройство, преди да свържете слушалките, за да избегнете увреждане на слуха от внезапно излагане на прекомерна сила на звука. Поддържайте силата на звука на разумно ниво през цялото време на използване на слушалките. За да предотвратите увреждане на слуха си, не повишавайте силата на звука твърде високо.
- Не използвайте слушалките на места, където невъзможността да чуete околния звук представлява сериозен риск (като например на железопътни прелези, гари, строителни площадки или пътища, където се движат превозни средства и велосипеди). Никога не използвайте слушалките, докато шофирате кола, карате мотоциклет или велосипед или управлявате друго превозно средство, тъй като това може да създаде потенциален риск за вашата безопасност.
- Спрете да използвате слушалките, ако почувствате шум в ушите, дискомфорт в слуха, дразнене или имате други нежелани реакции.
- Не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка/ремонт.
- Не подлагайте слушалките на силен удар.
- Почиствайте това устройство с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви абразивни или химически агенти за почистване на този продукт.
- Пазете този продукт от влага, влага, водни всякакви други течности. Избягвайте да го използвате/съхранявате при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и източници на топлина.
- Никога не използвайте това устройство, ако е повредено.
- Използвайте само разрешени аксесоари.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. М бутон (включване/изключване/сдвояване)
2. <<- бутон (намаляване на звука/ предишна песен)
3. Бутон +>> (увеличаване на звука/следваща песен)
4. Микрофон
5. <<|| бутон (управление на повикване/ възпроизвеждане/ пауза)
6. AUX вход/изход
7. LED индикатор
8. USB-С порт за зареждане

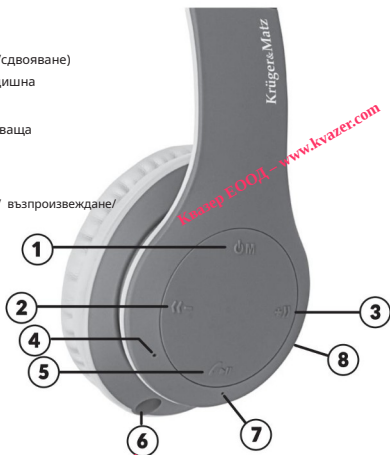

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

функция	Операция
Включване/изключване	Натиснете и задръжте бутона  за около 4 секунди
Влезте в режим на Bluetooth сдвояване	Когато слушалките са изключени, натиснете и задръжте бутона  за около 6 секунди
Пускане/пауза на музика	Натиснете  бутон
Увеличете/намалете звука	Натиснете бутона +>> / <<-
Отидете на следваща/предишна песен	Натиснете и задръжте бутона +>> / <<- за около 3 секунди
Отговаряне/прекрътяване на разговор	Натиснете  бутон
Отхвърляне на повикване	Натиснете и задръжте  бутон за около 2 секунди
Повторно набиране на последния номер	Натиснете  бутон два пъти

СВЪРЗВАНЕ

При изключени слушалки натиснете и задръжте за около 6 секунди бутона . Слушалките ще се включат и ще влязат в режим на Bluetooth свързване. Синия и червения светодиод ще премигват.

2. Активирайте функцията Bluetooth на външно устройство и потърсете ново Bluetooth устройство.
3. Изберете и се свържете с това устройство (KM Street Kids).
4. След успешно свързване светодиодът мига в синьо на всеки 10 секунди.

Бележки:

- Всеки път, когато слушалките се включат, те ще се свържат автоматично с последното свързано устройство. Моля, имайте предвид, че вашето устройство трябва да е включено с включена Bluetooth функция. За да деактивирате автоматичното свързване, изчистете списъка за свързване. Включете слушалките, след това натиснете и задръжте бутоните <<- и +>> едновременно за около 12 секунди. След това натиснете и задръжте бутона , за да изключите слушалките.

Когато включите отново слушалките те да се свържат автоматично с външно устройство.

- Ако свързването не приключи в рамките на 5 минути, слушалките ще се изключат автоматично. В такъв случай повторете процеса на свързване, за да свържете слушалките с външно устройство.
- В случай на проблеми със свързването, може да се наложи да изчистите списъка за свързване (вижте точка 4.2).

Когато слушалките са свързани с външно устройство, е възможно да предавате поточно музика към друг чифт слушалки, като ги свържете с включения кабел с 3,5 mm жак. Музиката се управлява от слушалките, свързани с външното устройство.

IN

РЕЖИМ AUX

Свържете единия край на кабела 3,5 mm жак към AUX входа на слушалките, след това свържете другия жак към AUX входа на външното устройство.

В режим AUX музиката се управлява от външното устройство.

ЗАРЕЖДАНЕ

1. Свържете един щепсела USB кабела към USB-С порта на слушалките.
2. Свържете другия щепсел към USB порта на съвместимия компютър.
3. По време на зареждане червеният светодиод свети.
4. Когато батерията е напълно заредена, червеният светодиод изгасва.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер на високоговорителя:

30 mm Честотна характеристика: 20Hz - 20

kHz Импеданс: 32Ωm

Чувствителност: 93 dB +/- 5 dB (при 1 kHz)

SPL: 89 dB

Поддържани формати: SBC, MP3 AAC

Bluetooth: 5.3

Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP

Bluetooth обхват: до 8 m

Време за разговори: до 13h

Време за възпроизвеждане:

до 15 h Режим на

готовност: до 200 h Портове: AUX-In (3,5 mm), USB-C (зарядване)

Вграден микрофон

Капацитет на батерията: 400

mAh Захранване: 5V, 500 mA B

комплекта: кабел с жак 3,5 mm, кабел за зареждане, ръководство за потребителя